


ロール紙のセット/交換のしかた



- 付属品のロール紙は動作確認用です。運用開始時には弊社指定の純正ロール紙（58 mm×60φの感熱紙）をご用意ください。
- 本レジは必ずロール紙をセットしご使用ください。
- ロール紙は黒いポリエチレン袋に入れ高温多湿、直射日光をさけて保管してください。

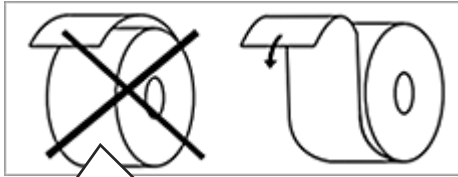


この向きでロール紙をセットすると印字されません。

※ ロール紙(感熱紙)には表面、裏面があるので正しくセットしてください。


ロール紙をセットする

1. 本レジ左側、プリンタカバー後方のへこみに指をかけて持ち上げ、プリンタカバーを取り外します。

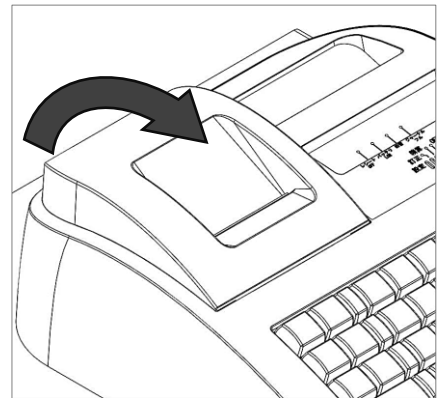


2. 紙押さえアームを持ち、上方に起こします。

<拡大>

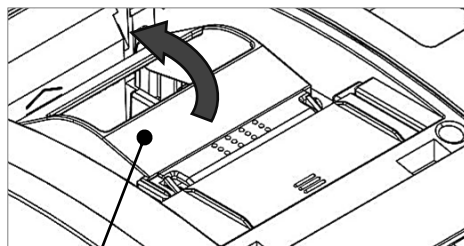


紙押さえアーム

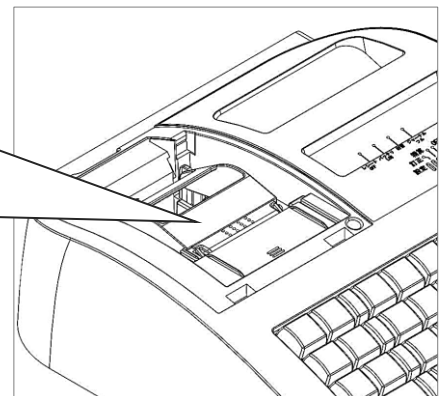


裏面へ続く

3. ロール紙を図の向きにセットします。

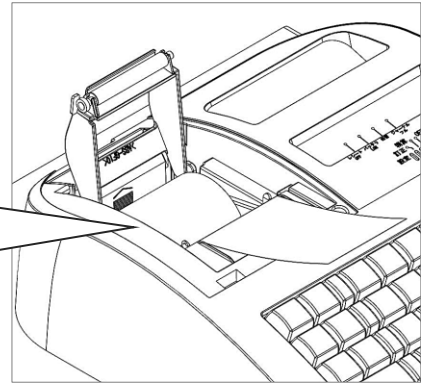

4. 紙押さえアームを戻します。
(カチッと音がするまでセットしてください)

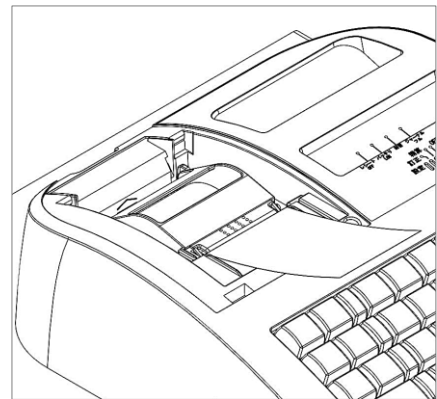

5. プリンタカバーのレシート発行口にロール紙を通してからプリンタカバーを閉じ、不要なロール紙をカットして準備完了です。

※ プリンタカバーの前には物を置かない
てください。



ロール紙を交換する

ロール紙の残量が少なくなると、紙のふちに赤い線が出てきます。
この場合は、なるべく早めに新しいロール紙と交換してください。

ロール紙の交換方法は、本紙『ロール紙をセットする』を参考に行ってください。
但し『2. 紙押さえアームを上方へ起こします』のところ、残ったロール紙やロール紙の芯がある場合は、必ず取り除いてから新しいロール紙をセットしてください。