


乾電池のセット/交換のしかた

設定データや売り上げデータ、電子ジャーナルなどのデータ保持を乾電池で行っています。電池を入れずに使用したり、乾電池交換を行わず乾電池が消耗している場合は、日付/時刻等の各種設定内容、電子ジャーナルデータ及び売上等の集計数値が消えてしまう恐れがあります。はじめてお使いになる場合は、必ず単3形マンガン、またはアルカリ乾電池2本をセットしてください。乾電池の交換は、1年間に1回を目安に行ってください。

インジケータ【バッテリーLOW】が点滅しているときは、データ保持できない状況です。電池交換を行ってください。

〈インジケータ〉

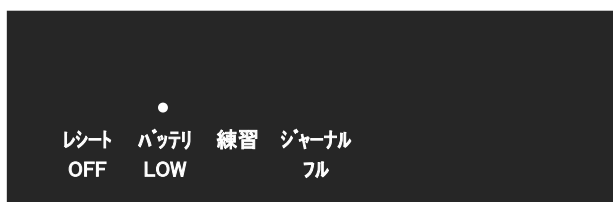

左から2つ目点滅




- 付属品の乾電池は動作確認用です。新しい物をご用意ください。
 - ・ 乾電池：マンガン乾電池、またはアルカリ乾電池 単3形 2本
 - ※ 充電式電池は使用できません。
- 新・旧の乾電池や種類の違う乾電池を混在して使用しないでください。
- 乾電池を入れずに使用したり、電池交換を行わず乾電池が消耗している場合は、日付/時刻等の各種設定内容、電子ジャーナルデータ及び売上等の集計数値が消えてしまいます。ご注意ください。
- 乾電池のセット及び交換は、電源プラグをコンセントに挿し込んだ状態で行ってください。コンセントから電源プラグを抜いた状態で電池交換が行われた場合、データが消えてしまいます。ご注意ください。
- SDカードへ設定データを保存してから、乾電池交換をすることをお勧めします。GR-1取扱説明書『各設定内容をSDカードへ保存する』参照。

1. 本レジ左側、プリンタカバー後方のへこみに指をかけて持ち上げ、プリンタカバーを取り外します。




裏面へ続く

2. プリンタ後ろ奥にある、電池 BOX のカバーを引き上げて外します。

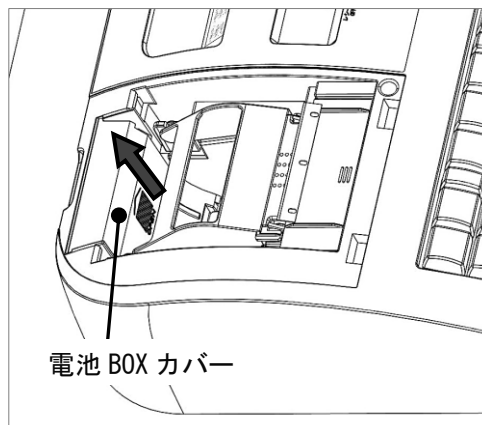

3. 乾電池(単 3×2 本)の極性の向きに注意して、確実にセット・交換します。

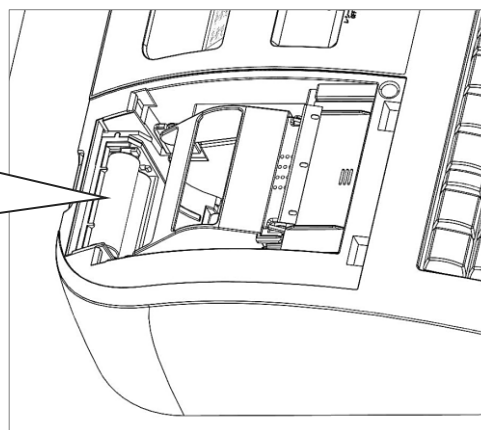

- 乾電池のセット及び交換は、電源プラグをコンセントに挿し込んだ状態で行ってください。コンセントから電源プラグを抜いた状態で電池交換が行われた場合、データが消えてしまいます。
- 乾電池をセットする方向にご注意ください。
- 交換する乾電池は2本とも、同種類の新品をお使いください。

4. 手順1、手順2の逆の要領で、電池 BOX カバー、プリンタカバーを取り付けて完了です。



インジケータの“バッテリーLOW”が消灯したか確認してください。
消灯していない場合再度、乾電池が間違いなくセットされているか確認してください