

店名ロゴ、店名スタンプの作成・読み込み方法

店名ロゴ、店名スタンプについて説明します。



店名ロゴ・店名スタンプは、以下の条件でお客様自身で作成いただくか、または購入した販売店に作成依頼し、ご用意ください。

<レシート例>

SHOP GACHA (レシートサンプル) 東京都文京区本郷***-*** TEL : 9876-54-3210	
2027年01月01日	
部門 01	¥4,500 内
小計	¥4,500
内税 1 対象額 10%	¥4,500
(内税 1 額 10%)	¥409
商品点数	1
合計	¥4,500
現金	¥5,500
14時00分	0001#000163
登録番号	T1234567890123
 お買い上げ ありがとうございます	

— 店名ロゴ

— 店名スタンプ

※ 領収書の店名ロゴ、店名スタンプの印字位置については、GR-1取扱説明書『領収書の印字例』をご参照ください。

1. 既に本レジでSDカードをご使用中の場合は、2.へ進んでください。
データの入っていない本レジで初めて使用するSDカードの場合、SDカードのフォーマット(初期化)が必要です。
GR-1取扱説明書『SDカードのフォーマットのしかた』を参考に行ってください。



SDカード内にデータが入っている場合は、フォーマット前に必ずバックアップを取ってください。

2. Windowsアクセサリのペイントなどで“モノクロビットマップ”で店名ロゴ、店名スタンプのデータを作成してください。
※ 店名ロゴは“GRAPHHD.BMP”、店名スタンプは“GRAPHFT.BMP”のファイル名で作成してください。

	データサイズ (ピクセル)	ファイル名
店名ロゴ	横 : 384 × 縦 : 128	GRAPHHD.BMP
店名スタンプ	横 : 384 × 縦 : 72	GRAPHFT.BMP




ファイル名は、全て半角英数大文字で作成してください。

3. 1. で使用したSDカード、または本レジでご使用中のSDカードをPCへ挿入します。
2. で作成したファイルを、SDカード内にある“PRGMODE”フォルダへ保存します。
※ SDカード内に“PRGMODE”フォルダが無い場合は、1.を参考にSDカードのフォーマット(初期化)を行ってください。

裏面へ続く

4. 本レジのスライドスイッチを【OFF】へ合わせ、3.のSDカードを本レジへセットします。

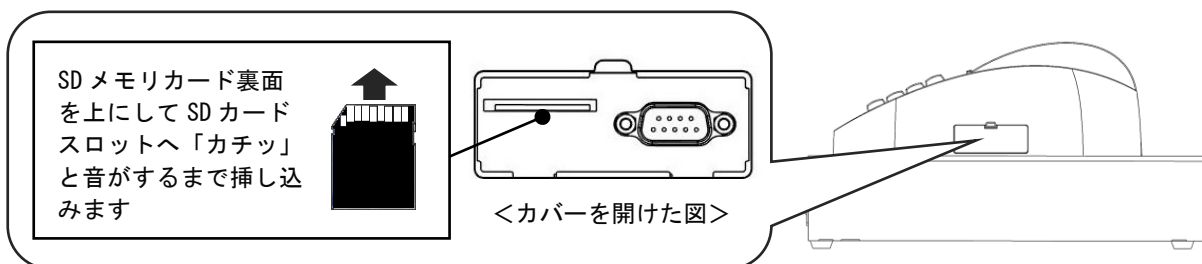


5. 本紙表面、2.で作成したファイル(店名ロゴ)を、本レジに読み込みます。

※ 店名スタンプの読み込みは、GR-1取扱説明書『店名スタンプの読み込み』を参考に行ってください。

◆ SDカード内の『PRGMODE』フォルダに保存された店名ロゴデータを本レジへ読み込みます。

1) スライドスイッチを【設定】に合わせる	
2) [入金]キーを3回押す 	
3) [現/預]キーを押す 	
4) 表示が変わらず“ピーーツ”と鳴り、読み込んだ店名ロゴがレシートに印字されたら読み込み完了 ※ SDカードに対象のデータが入ってない場合は“NO FILE”が表示されます。	

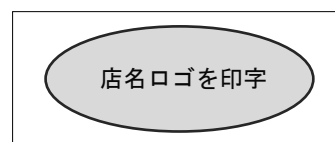

- SDHCメモリカード(SDメモリカード)メモリ容量 8GB 以下をご使用ください。
 - microSDメモリカードは使用しないでください。誤動作の原因となります。
 - 店名ロゴデータは表面を参考にご用意ください。
 - 処理中は、SDカードを絶対に抜かないでください。本レジやSDカードの故障の原因となります。
 - 工場出荷時の初期設定は、下記の設定がされています。
 - ・領収書に店名ロゴを印字しない。
 - ・レシートに店名ロゴを印字する。
- 『システムフラグの設定 フラグ番号3、5』を参考にご使用ください。