


決済端末について

本レジでは決済端末(stera terminal standard)と接続することにより、キャッシュレス決済が可能になります。

- 本レジと決済端末(stera terminal standard) ネットワーク接続図

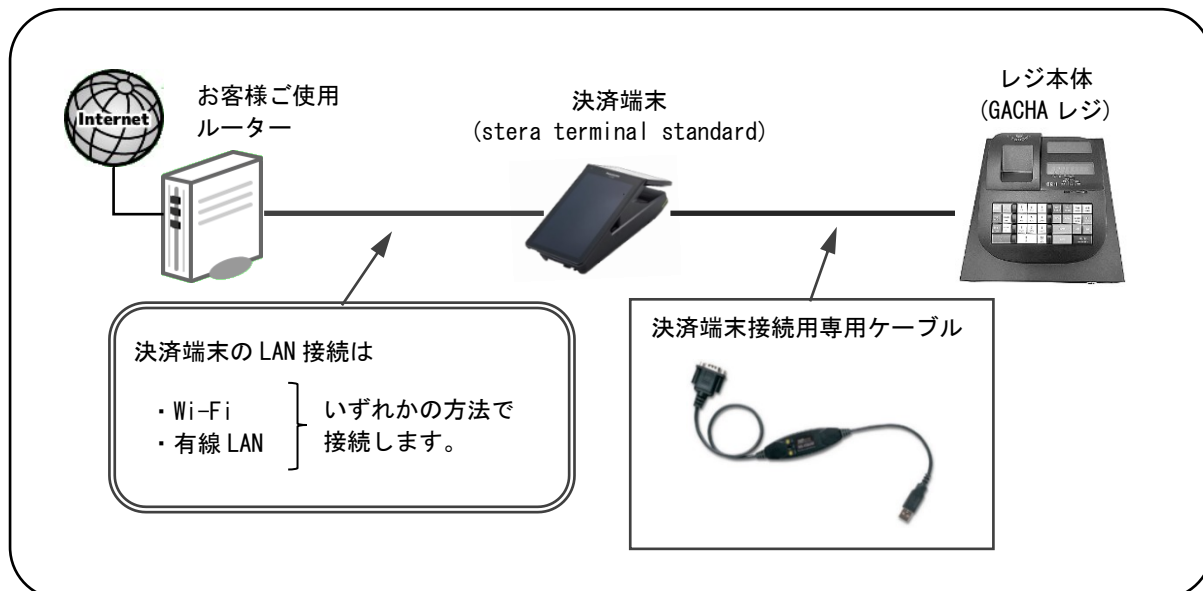

決済端末(stera terminal standard)でご準備いただくもの

<ul style="list-style-type: none"> ・決済端末 stera terminal standard Panasonic JT-C60 ・接続ケーブル 	<p>ご契約された決済サービス提供会社へご依頼ください</p>
---	---------------------------------



決済端末と回線の接続方法については、『Panasonic JT-C60 シリーズ取扱説明書 <端末設定編>』の「ネットワーク設定」をご参照ください。

決済端末 (stera terminal standard) 側の設定

決済端末 (stera terminal standard) の設定は、下記の内容をご契約された決済サービス提供会社へご依頼ください。



本レジは、電子マネー決済時に残高不足エラーが発生した場合の現金併用に対応して
おりません。誤操作を防ぐためにも、

『**電子マネー決済の残高不足時の [現金併用] は許可しない**』と、
設定することを推奨しております。

<POS 設定>

No	項目名	設定内容	
1	POS 接続の有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
2	起動種別	POS	<input checked="" type="checkbox"/>
3	金額訂正入力有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
4	毎取引通信有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
5	日計データ送信有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
6	取引一連 No. 有無	無	<input type="checkbox"/>
7	処理結果通知有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
8	日計表 P 印字有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
9	入力タイムアウト有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
10	中間計送信有無	無	<input type="checkbox"/>
11	中間計印字有無	無	<input type="checkbox"/>
12	単独運用確認画面有無	無	<input type="checkbox"/>
13	単独運用禁止設定	単独運用有	<input type="checkbox"/>
14	付加情報通知有無	無	<input type="checkbox"/>
15	税/その他付加対象有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
16	ポイント処理結果通知契機	前	<input type="checkbox"/>
17	ポイント処理結果通知有無	有	<input checked="" type="checkbox"/>
18	DCC パラメーター有無	無	<input type="checkbox"/>
19	非表示会員番号有無	無	<input type="checkbox"/>
20	処理結果通知共通化	有	<input checked="" type="checkbox"/>
21	セルフレジ設定有無	無	<input type="checkbox"/>

<シリアル通信設定>

項目名	設定内容
通信速度	4,800 bps
パリティ	無
ブロックサイズ	256 byte

決済端末 (stera terminal standard) と本レジの接続

決済端末接続用専用ケーブルで、決済端末 (stera terminal standard) と本レジを接続します。

スライドスイッチが【OFF】位置にあることを確認してください。

<スライドスイッチ位置>

<インジケータ>

消灯

作業前に必ず、本レジはスライドスイッチを【OFF】に、決済端末は **電源を OFF** にしてください。本レジ、決済端末の故障の原因となります。

<決済端末 (stera terminal standard) 側の接続>






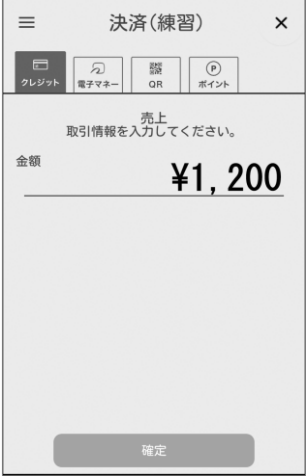

決済端末の底面の USB ポートへ決済端末接続用専用ケーブルを接続します。


詳しくは『Panasonic JT-C60 シリーズ取扱説明書<準備編>』をご参照ください。

<本レジ側の接続>

1	<ul style="list-style-type: none"> ● 本レジ：スライドスイッチ【OFF】 ● 決済端末：<u>電源を OFF</u> 	
2	<p>決済端末接続用専用ケーブルのケーブルコネクタ (図 1) を、本レジ右側のインターフェースコネクタ (図 2○で囲った) へ挿入します。</p> <p>本レジのインターフェースの位置は、『各部名称 15 ページ』をご参照ください。</p>	<p>図 1</p> <p>図 2</p>
3	<p>決済端末接続用専用ケーブルコネクタの両サイドのネジ (○で囲った) を回し、しっかり止めます。</p>	

以上で、本レジと決済端末の接続方法は終了です。

<p>2. 本レジを、登録の「トレーニングモード」にします トレーニングモードのしかたは、『登録操作の練習(トレーニング) 56 ページ』をご参照ください</p>	
<p>3. 本レジで、部門を売り上げます 例)</p> <p>1 2 00 部門 1 小計</p>	
<p>4. 本レジで、キャッシュレス操作の[信計]キーを押します</p> <p>信計</p>	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px;"> <p> ● [信計]キーを操作後、決済端末と通信を開始されます。“*WAIT”表示中は、本レジを操作しないでください。</p> <p>● 本レジの表示が“*WAIT”と切り替わらず、レシートが発行された場合、システムフラグが設定されていません。前ページの設定を行ってください。</p> </div>	
<p>5. 決済端末が、「決済(練習)」画面へと切り替わります 以降、決済端末の表示に従い操作してください</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 決済端末の画面が切り替わらない場合本レジと通信していません。接続を確認し、再度 [信計]キーを操作してください。</p> </div>	
<p>6. 決済端末の決済処理が完了すると、本レジの表示が切り替わり、レシートが発行されます</p> <p>以上で、接続確認は終了です。</p>	

 接続確認終了後は、【トレーニング】モードの解除を忘れずに行ってください。
『登録操作の練習(トレーニング) 56 ページ参照』