


決済端末について

本レジでは決済端末(stera terminal standard)と接続することにより、キャッシュレス決済が可能になります。



本レジは、電子マネー決済時で残高不足エラーが発生した場合の現金併用には対応しておりません。

● 本レジと決済端末(stera terminal standard) ネットワーク接続図

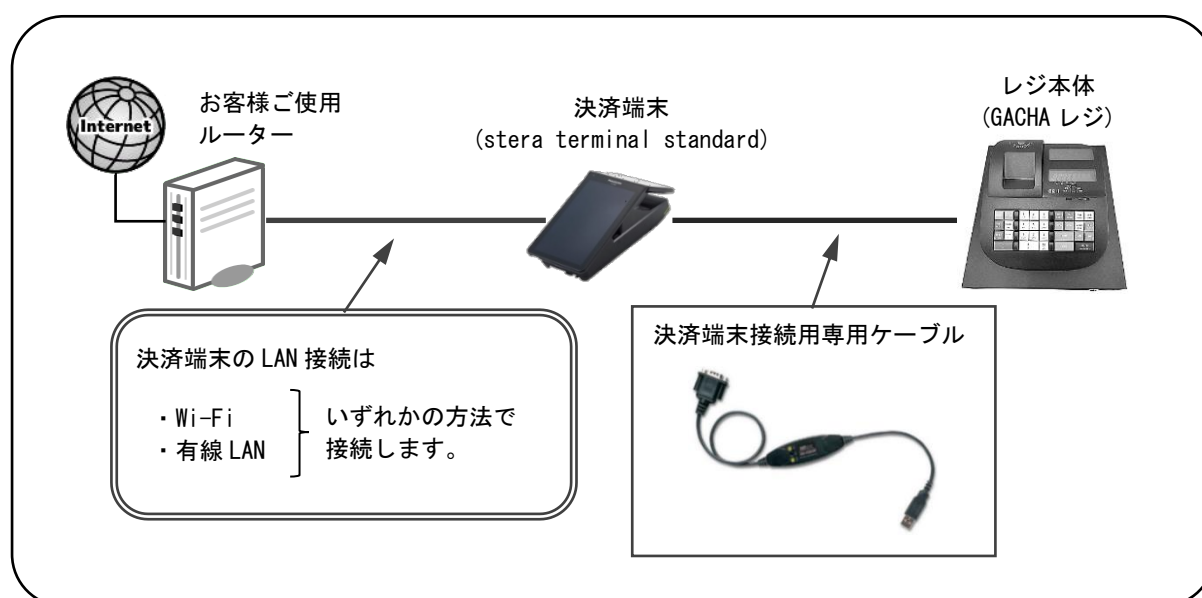

決済端末(stera terminal standard)でご準備いただくもの

● 決済端末 stera terminal standard Panasonic JT-C60/C61 ● 決済端末接続用専用ケーブル	ご契約される決済サービス提供会社へご依頼ください。なお、決済端末のご契約、設定、接続ケーブル等には別途費用がかかります。あらかじめご了承ください。
● 有線 LAN ケーブル ※ 決済端末を Wi-Fi で接続する場合は必要ありません	決済端末を有線 LAN で接続する場合、ご使用するルータから決済端末を設置する場所までの十分な長さのものをご準備ください。



決済端末と回線の接続方法については、『Panasonic JT-C60/C61 シリーズ取扱説明書 <端末設定編>』の「ネットワーク設定」をご参照ください。

決済端末 (stera terminal standard) 側の設定

決済端末 (stera terminal standard) の設定は、下記の内容をご契約された決済サービス提供会社へご依頼ください。

<POS 設定>

※ POS 種類：レガシーPOS 連動(金額連動)

No	項目名	設定内容	
1	POS 接続の有無	有	☒
2	起動種別	POS	☐
3	金額訂正入力有無	有	☒
4	毎取引通信有無	有	☒
5	日計データ送信有無	有	☒
6	取引一連 No. 有無	無	☐
7	処理結果通知有無	有	☒
8	日計表 P 印字有無	有	☒
9	入力タイムアウト有無	有	☒
10	中間計送信有無	無	☐
11	中間計印字有無	無	☐
12	単独運用確認画面有無	無	☐
13	単独運用禁止設定	単独運用有	☐
14	付加情報通知有無	無	☐
15	税/その他付加対象有無	有	☒
16	ポイント処理結果通知契機	前	☐
17	ポイント処理結果通知有無	有	☒
18	DCC パラメーター有無	無	☐
19	非表示会員番号有無	無	☐
20	処理結果通知共通化	有	☒
21	セルフレジ設定有無	無	☐

* 塗りつぶされている行は初期値より変更が必要な項目です。

<シリアル通信設定>


項目名	設定内容
通信速度	4,800 bps
パリティ	無
ブロックサイズ	256 byte

決済端末 (stera terminal standard) と本レジの接続


決済端末接続用専用ケーブルで、決済端末 (stera terminal standard) と本レジを接続します。

スライドスイッチが【OFF】位置にあることを確認してください。

＜スライドスイッチ位置＞

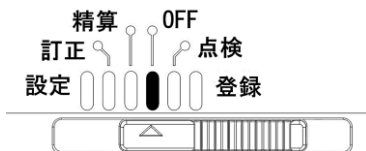

＜インジケータ＞



消灯



作業前に必ず、本レジはスライドスイッチを【OFF】に、決済端末は **電源を OFF** にしてください。本レジ、決済端末の故障の原因となります。

＜決済端末 (stera terminal standard) 側の接続＞

決済端末の底面の USB ポートへ決済端末接続用専用ケーブルを接続します。

詳しくは『Panasonic JT-C60/C61 シリーズ取扱説明書＜準備編＞』をご参照ください。

＜本レジ側の接続＞

1	● 本レジ：スライドスイッチ【OFF】 ● 決済端末：電源を OFF	
2	決済端末接続用専用ケーブルのケーブルコネクタ (図 1) を、本レジ右側のインターフェースコネクタ (図 2○で囲った) へ挿入します。 本レジのインターフェースの位置は、『各部名称 15 ページ』をご参照ください。	
3	決済端末接続用専用ケーブルコネクタの両サイドのネジ (○で囲った) を回し、しっかり止めます。	

以上で、本レジと決済端末の接続方法は終了です。


本レジシステムフラグの設定（決済端末接続用）

本レジのシステムフラグ フラグ 25 を“1：決済端末の接続あり”へ設定します。

1. スライドスイッチを【設定】に合わせる	
2. [値引]キーを 11 回押す 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引	
3. “フラグ番号”と“設定値”を押す 2 5 1 フラグ番号 設定値	
4. [現/預]キーを押す 現/預 (後出レシート)	 システム設定 25 1

決済端末 (stera terminal standard) と本レジとの接続確認

本レジの【トレーニング】モードを使用して、決済端末 (stera terminal standard) と本レジとの接続確認を行います。

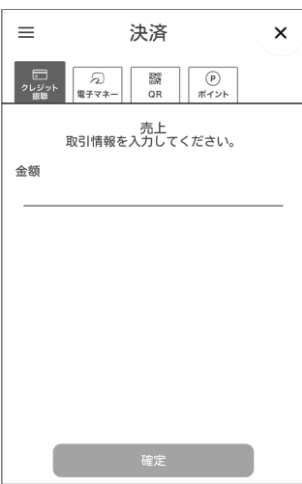1. 決済端末の電源を入れ、 「決済初期画面」で待機します	
----------------------------------	--

次ページへ続く

2. 本レジを、登録の「トレーニングモード」にします トレーニングモードのしかたは、『登録操作の練習(トレーニング) 56 ページ』をご参照ください	
3. 本レジで、部門を売り上げます 例) 1 2 00 部門 1 小計	
4. 本レジで、キャッシュレス操作の[信計]キーを押します 信計	
● [信計]キーを操作後、決済端末と通信を開始されます。“*WAIT”表示中は、本レジを操作しないでください。 ● 本レジの表示が“*WAIT”と切り替わらず、レシートが発行された場合、システムフラグが設定されていません。前ページの設定を行ってください。	
5. 決済端末が、「決済(練習)」画面へと切り替わります 以降、決済端末の表示に従い操作してください 決済端末の画面が切り替わらない場合本レジと通信していません。 接続を確認し、再度 [信計]キーを操作してください。	
6. 決済端末の決済処理が完了すると、本レジの表示が切り替わり、レシートが発行されます 以上で、接続確認は終了です。	



接続確認終了後は、【トレーニング】モードの解除を忘れずに行ってください。
『登録操作の練習(トレーニング) 56 ページ参照』