


決済端末について

本レジでは決済端末 (stera terminal standard) と接続することにより、キャッシュレス決済が可能になります。

- 本レジと決済端末 (stera terminal standard) ネットワーク接続図

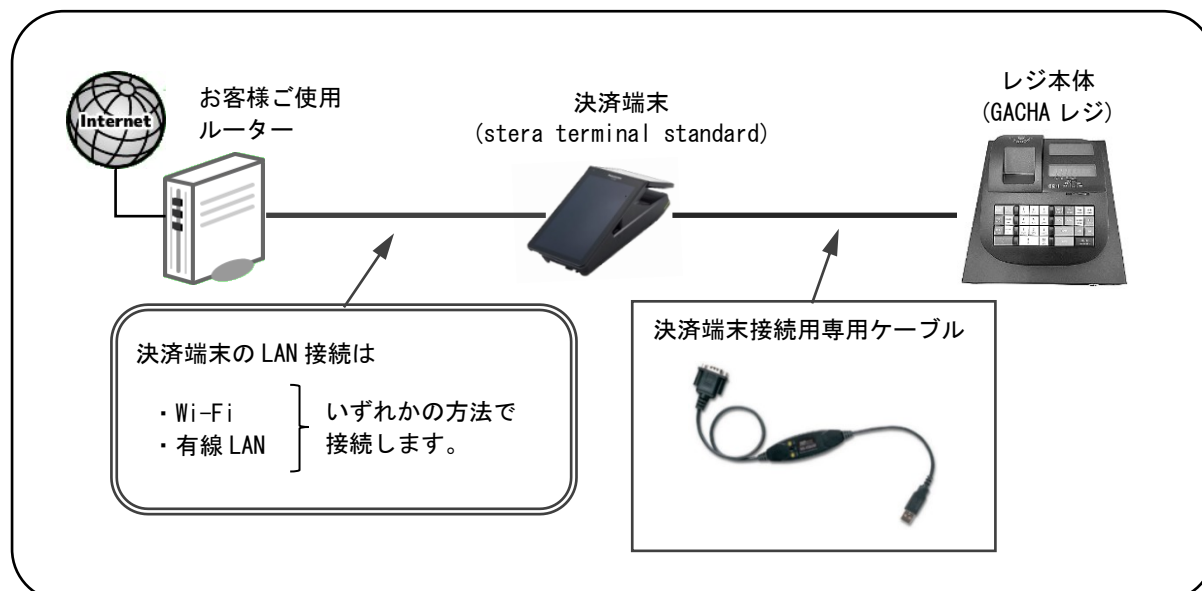

決済端末 (stera terminal standard) でご準備いただくもの

● 決済端末 stera terminal standard Panasonic JT-C60 ● 決済端末接続用専用ケーブル	ご契約される決済サービス提供会社へご依頼ください。 なお、決済端末のご契約、設定、接続ケーブル等には 別途費用がかかります。あらかじめご了承ください。
● 有線 LAN ケーブル ※ 決済端末を Wi-Fi で接続する場合は 必要ありません	決済端末を有線 LAN で接続する場合、ご使用するルータ から決済端末を設置する場所までの十分な長さのものを ご準備ください。



決済端末と回線の接続方法については、『Panasonic JT-C60 シリーズ取扱説明書
＜端末設定編＞』の「ネットワーク設定」をご参照ください。

決済端末 (stera terminal standard) 側の設定

決済端末 (stera terminal standard) の設定は、下記の内容をご契約された決済サービス提供会社へご依頼ください。



本レジは、電子マネー決済時に残高不足エラーが発生した場合の現金併用に対応していません。誤操作を防ぐためにも、

『**電子マネー決済の残高不足時の [現金併用] は許可しない**』と、設定することを推奨しております。

<POS 設定>

No	項目名	設定内容	
1	POS 接続の有無	有	
2	起動種別	POS	
3	金額訂正入力有無	有	
4	毎取引通信有無	有	
5	日計データ送信有無	有	
6	取引一連 No. 有無	無	
7	処理結果通知有無	有	
8	日計表 P 印字有無	有	
9	入力タイムアウト有無	有	
10	中間計送信有無	無	
11	中間計印字有無	無	
12	単独運用確認画面有無	無	
13	単独運用禁止設定	単独運用有	
14	付加情報通知有無	無	
15	税/その他付加対象有無	有	
16	ポイント処理結果通知契機	前	
17	ポイント処理結果通知有無	有	
18	DCC パラメーター有無	無	
19	非表示会員番号有無	無	
20	処理結果通知共通化	有	
21	セルフレジ設定有無	無	

<シリアル通信設定>


項目名	設定内容
通信速度	4,800 bps
パリティ	無
ブロックサイズ	256 byte

決済端末 (stera terminal standard) と本レジの接続

決済端末接続用専用ケーブルで、決済端末 (stera terminal standard) と本レジを接続します。

スライドスイッチが【OFF】位置にあることを確認してください。

＜スライドスイッチ位置＞

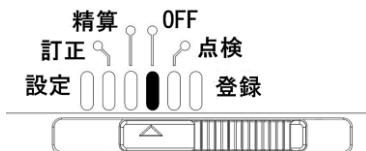

＜インジケータ＞



消灯



作業前に必ず、本レジはスライドスイッチを【OFF】に、決済端末は **電源を OFF** にしてください。本レジ、決済端末の故障の原因となります。

＜決済端末 (stera terminal standard) 側の接続＞

決済端末の底面の USB ポートへ決済端末接続用専用ケーブルを接続します。

詳しくは『Panasonic JT-C60 シリーズ取扱説明書＜準備編＞』をご参照ください。

＜本レジ側の接続＞

1	● 本レジ：スライドスイッチ【OFF】 ● 決済端末：電源を OFF	
2	決済端末接続用専用ケーブルのケーブルコネクタ (図 1) を、本レジ右側のインターフェースコネクタ (図 2○で囲った) へ挿入します。 本レジのインターフェースの位置は、『各部名称 15 ページ』をご参照ください。	図 1 図 2
3	決済端末接続用専用ケーブルコネクタの両サイドのネジ (○で囲った) を回し、しっかり止めます。	

以上で、本レジと決済端末の接続方法は終了です。


決済端末接続用システムフラグの設定

本レジのシステムフラグ フラグ 25 を“1：決済端末の接続あり”へ設定します。

1. スライドスイッチを【設定】に合わせる	
2. [値引]キーを 11 回押す 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引 値引	
3. “フラグ番号”と“設定値”を押す 2 5 1 フラグ番号 設定値	
4. [現/預]キーを押す 現/預 (後出レシート)	 システム設定 25 1

決済端末 (stera terminal standard) と本レジとの接続確認

本レジの【トレーニング】モードを使用して、決済端末 (stera terminal standard) と本レジとの接続確認を行います。

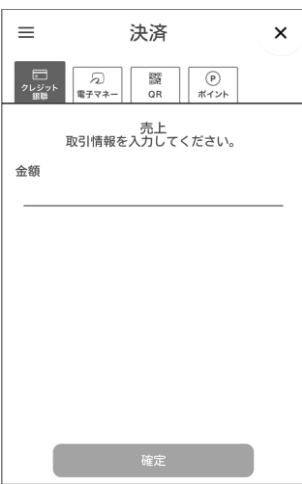1. 決済端末の電源を入れ、 「決済初期画面」で待機します	
----------------------------------	--

次ページへ続く

2. 本レジを、登録の「トレーニングモード」にします トレーニングモードのしかたは、『登録操作の練習(トレーニング) 56 ページ』をご参照ください	
3. 本レジで、部門を売り上げます 例) 1 2 00 部門 1 小計	
4. 本レジで、キャッシュレス操作の[信計]キーを押します 信計	
● [信計]キーを操作後、決済端末と通信を開始されます。“*WAIT”表示中は、本レジを操作しないでください。 ● 本レジの表示が“*WAIT”と切り替わらず、レシートが発行された場合、システムフラグが設定されていません。前ページの設定を行ってください。	
5. 決済端末が、「決済(練習)」画面へと切り替わります 以降、決済端末の表示に従い操作してください 決済端末の画面が切り替わらない場合 本レジと通信していません。 接続を確認し、再度 [信計]キーを操作してください。	
6. 決済端末の決済処理が完了すると、本レジの表示が切り替わり、レシートが発行されます 以上で、接続確認は終了です。	



接続確認終了後は、【トレーニング】モードの解除を忘れずに行ってください。
『登録操作の練習(トレーニング) 56 ページ参照』